

STADT WOLFHAGEN



Nutzungsordnung für das Vermieten des Geschirrmobils der Stadt Wolfhagen

1. Allgemeines:

Zur Vermeidung von Abfällen bietet die Stadt Wolfhagen den Einsatz eines Geschirrmobils an. Dieses Geschirrmobil kann sowohl von Privatpersonen und Gewerbetreibenden, sowie von Vereinen, Verbänden und Organisationen, genutzt werden. Die Benutzung des Geschirrmobils trägt sicherlich zum Gelingen einer umweltfreundlichen Feier bei.

2. Vergabebedingungen:

2.1 Das Geschirrmobil wird von der Stadt vergeben. Spätestens bei der Übernahme des Geschirrmobils ist diese Nutzungsordnung durch rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners anzuerkennen.

2.2 Die Stadt Wolfhagen behält sich den Widerruf einer erteilten Genehmigung vor, wenn sich nachträglich Gründe ergeben, bei deren Kenntnis die Genehmigung zur Benutzung des Geschirrmobils nicht erteilt worden wäre.

2.3 Für die Benutzung des Geschirrmobils sind folgende Entgelte je Nutzungstag zu entrichten:

a) für gewerbliche Nutzung	100,00 Euro 80,00 Euro ohne Geschirr
b) für private Nutzung oder nicht ortsansässige Vereine	60,00 Euro 50,00 Euro ohne Geschirr
c) für die Nutzung durch ortsansässige Vereine, Verbände und Organisationen	40,00 Euro 30,00 Euro ohne Geschirr
d) nur Geschirr ohne Wagen (mengenunabhängig)	40,00 Euro

Sollte das Geschirrmobil am Abhol- oder Rücklieferungstag nicht genutzt werden (kein Nutzungstag), wird für diese Tage kein Entgelt berechnet.

Zu allen o.g. Entgelten ist jeweils die gültige, gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

Vom Mieter ist in jedem Fall eine rückzahlbare Kautions in Höhe von 50,00 Euro zu hinterlegen.

Die Kautions ist von der Erhebung der Mehrwertsteuer befreit.

2.4 Die Nutzungsdauer darf zusammenhängend vier Tage nicht überschreiten.

Ausnahmen sind im Einzelfall möglich.

3. Nutzung / Betrieb:

3.1 Ab- und Rücktransport des Geschirrmobils sind vom Nutzer durchzuführen bzw. zu veranlassen. Dabei sind die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu beachten.

3.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich, das Geschirrmobil in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben.

3.3 Beauftragten der Stadt Wolfhagen ist der Zutritt zum Geschirrmobil jederzeit zu gestatten.

3.4 Es dürfen für die Geschirrspülmaschine nur die von der Stadt bereitgestellten Spülmittel verwendet werden.

3.5 Das Abwasser der Spülmaschine ist der Kanalisation zuzuführen oder anderweitig schadlos zu beseitigen.

3.6 Die Betriebsanleitung für das Geschirrmobil sowie für die Spülmaschine sind zu beachten. Insbesondere ist beim Stromanschluss auf die Einhaltung des 380 V Anschlusses nach VDE-Vorschrift zu achten.

3.7 Wenn gegen die Nutzungsordnung verstoßen wird, ist die Stadt Wolfhagen berechtigt, den Vertragspartner von der künftigen Verleihung auszuschließen.

3.8 Veränderungen am Geschirrmobil gleich welcher Art, sind nicht zulässig.

4. Haftung:

4.1 Bei der Ausleihung und bei der Rückgabe wird der ordnungsgemäße Zustand des Geschirrmobils einschließlich Inventar überprüft. Etwaiger Verlust oder festgestellte Sachschäden sind vom Vertragspartner zu erstatten. Hierüber erstellt die Stadt eine Rechnung.

Der Vertragspartner ist verpflichtet sicherzustellen, dass schadhafte Gegenstände oder Anlagen (Spülmaschine, etc.) nicht benutzt werden.

4.2 Der Vertragspartner stellt die Stadt Wolfhagen von etwaigen, durch ihn zu vertretende Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Geschirrmobils entstehen können.

Beschreibung des Geschirrmobils

Anhänger:

Anhänger mit Tandemachse, auflaufgebremst.

Maße: Länge 4950 mm, Breite 1868 mm, Höhe 2380 mm, zul. Ges. Gewicht 2000 Kg,
Nutzlast 1520 Kg.

Ausstattung:

- 1 Spülmaschine
- 1 Zulaufschlauch
- 1 Spülwasserablaufschlauch
- 1 Handbrause
- 1 Vorspülwanne mit Ständer
- 1 Kabeltrommel 25m mit Fi-Schalter 380 V.

Max. Porzellan-Geschirrausstattung:

- 400 Teller flach Ø 24 cm
- 400 Teller flach Ø 19 cm
- 400 Suppenteller Ø 21 cm
- 390 Suppentassen 1 L
- 400 Kaffeetassen
- 400 Untertassen
- 400 Tafelmesser
- 400 Speisegabeln
- 400 Suppenlöffel
- 400 Kuchengabeln
- 400 Kaffeelöffel
- 83 Transportbehälter mit Deckel

Voraussetzungen an das Nutzungsfahrzeug:

Anhängerlast von mind. 2000 Kg, Kugelkupplung
Stützlast von mind. 100 Kg

Übernahme- und Rückgabeort:

Städt. TA / Bauhof, Schützeberger Straße 82, 34466 Wolfhagen

4.3 Der Vertragspartner verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Stadt und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Stadt und deren Mitarbeiter oder Beauftragte.

4.4 Das Geschirrmobil ist von der Stadt Wolfhagen haftpflichtversichert.

4.5 Jeder entstandene Schaden am Geschirrmobil ist bei der Rückgabe anzugeben. Bei Verkehrsunfällen mit dem Geschirrmobil ist in jedem Fall die Polizei hinzuzuziehen und der Unfallbericht ist der Stadt vorzulegen.

5. Gerichtsstand:

Gerichtsstand ist Kassel

6. Inkrafttreten:

Die Nutzungsverordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

34466 Wolfhagen, 19.12.2022

L ö b e r
Erster Stadtrat


Anlage:

Merkblatt über die Bedienung des Geschirrmobils

Anlage

Inbetriebnahme des Geschirrmobils

1. Stützrad absenken
2. Handbremse anziehen
3. abkuppeln
4. Räder mit Unterlegkeilen sichern
5. Außenverschnürung lösen
6. Seitenplane öffnen
7. Gasdruckstoßdämpfer durch Bügel sichern
8. Stützen mit Handkurbel absenken
9. Geschirrmobil „in Waage bringen“ (Wasserwaage auf der Spülmaschine)
10. Wasserzuleitung / Abwasserschlauch / Handbrause anschließen (Anschlüsse neben der Deichsel)
11. Stromanschluss herstellen (380 Volt)
- 12.

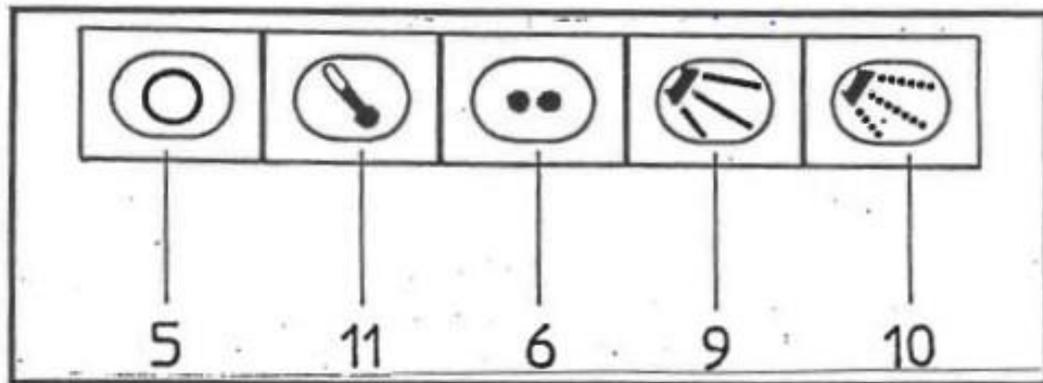

Sicherung an der Kabeltrommel einschalten

Inbetriebnahme der Spülmaschine

1. Steuerschalter (5) drücken (leuchtet in eingeschaltetem Zustand)
2. automatischer Wasserzulauf
3. Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet während des Aufheizens auf (ca. 20 Minuten) wenn erloschen: max. Pulvermenge ins Spülwasser geben.
4. Körbe mit vorgereinigtem Geschirr (Handbrause) in die Maschine stellen und Türe schließen.
5. Programmschalter (6) drücken > Waschvorgang beginnt
6. Wenn Waschvorgang beendet, Türe öffnen und Geschirr auf Sauberkeit prüfen
wenn sauber: Korb entnehmen
wenn noch verschmutzt: Türe schließen, Hand-Hauptschalter (9) drücken und nach einer beliebigen Zeit wieder abschalten. Waschvorgang durch Betätigen von Schalter (6) wiederholen. Korb entnehmen.

Wichtig: Nach 10 Spülgängen min. Pulvermenge nachdosieren
(ins Spülwasser geben)

Außerbetriebnahme der Spülmaschine

1. Herausnehmen des Überlaufrohres bei geöffneter Tür (Wasser läuft ab)
2. Tür schließen, Handspültaste (10) ca. 10 Sek. betätigen (Innenraum der Maschine wird gereinigt)
3. Sauberheitskontrolle des Spülmaschineninnenraums
nicht sauber dann Vorgang wiederholen
wenn sauber dann
4. Wasserleitung abstellen
5. Handbrause abstellen > Druck ablassen
6. Maschine ausschalten durch Drücken des Steuerschalters (5)
7. Gereinigtes Geschirr in Transportbehälter einsortieren
8. Wasser- / Stromanschluss demontieren
9. Vollständigkeit der Ausstattungsgegenstände überprüfen
10. Transportbereitschaft des Anhängers herstellen.